
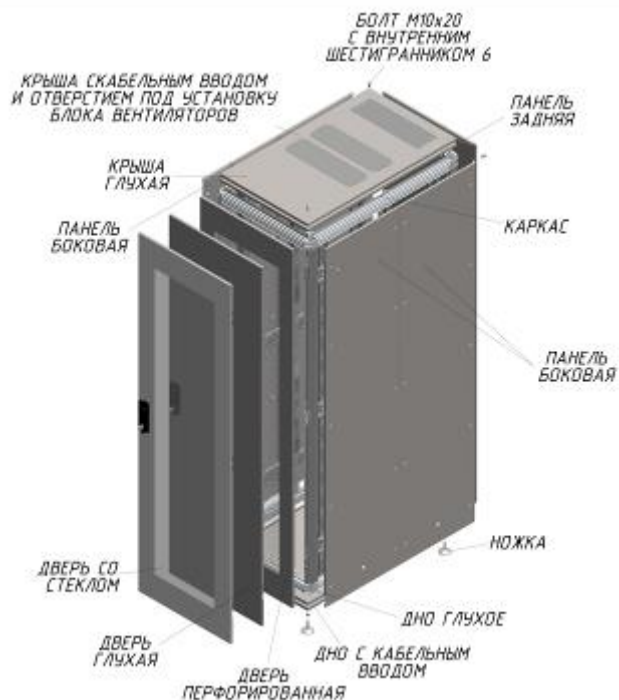




Инструкция по сборке шкафа

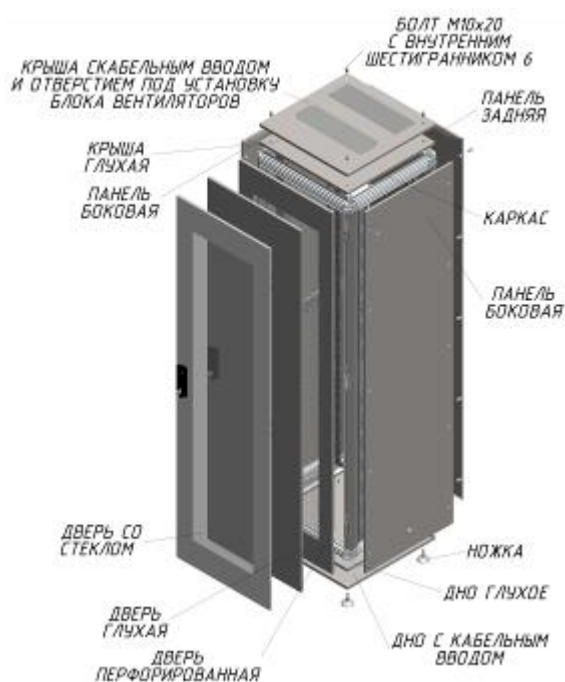

Сборка каркаса

Распаковать все детали из упаковки.



Две рамы соединить между собой используя профиль и винты M10x30 при помощи шестигранного ключа на 8 и вкрутить четыре ножки в нижнюю часть каркаса.

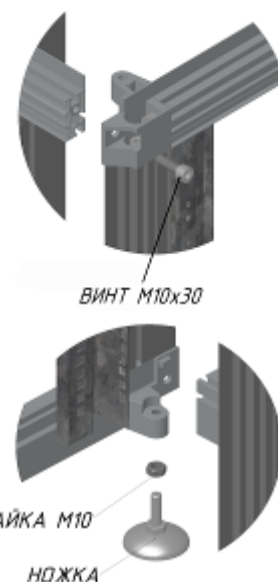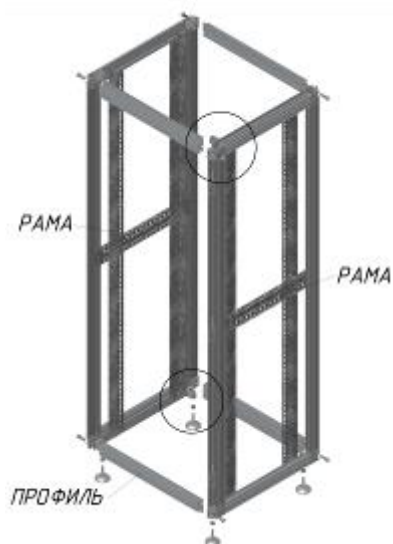

Установка крыши и дна

Крыша крепится к верхней части каркаса четырьмя винтами M10x20 при помощи шестигранного ключа на 6.

Дно шкафа крепится к нижней части шкафа ножками и фиксируется гайками M10.

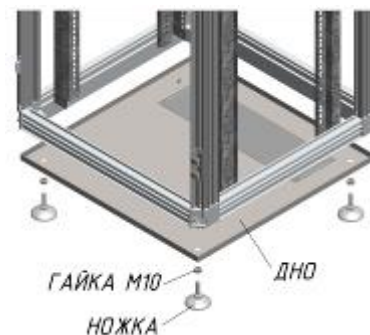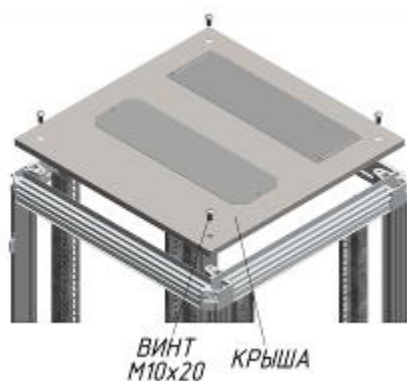


ВНИМАНИЕ: Перед навеской дверей и боковых панелей необходимо выставить каркас в вертикальном положении, вкручивая или выкручивая ножки!

Установка двери




Для установки двери необходимо совместить язычки, находящиеся на двери с основаниями петель и вставить оси.

Для дверей с трехточечным замком после установки необходимо выставить фиксаторы таким образом, чтоб они находились напротив замков расположенных на тягах.

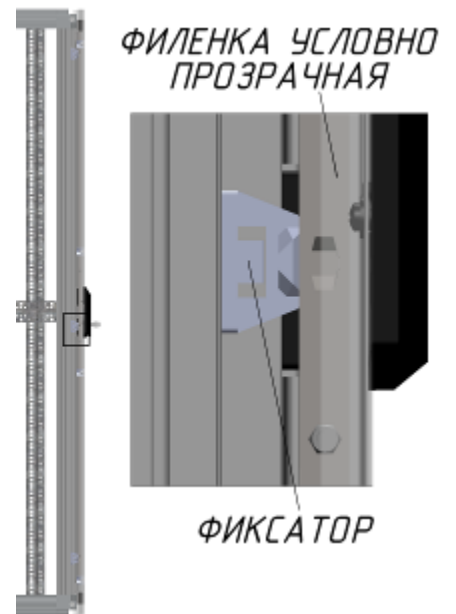

Установка панелей

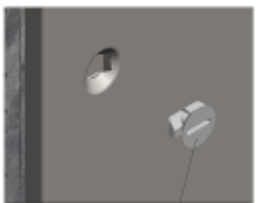

АНДАПКА ПЛАСТИКОВАЯ
ДЛЯ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ

Перед навеской в панели необходимо вставить пластиковые андапки и повернуть их по часовой стрелке на 90°.



АНДАПКА ПЛАСТИКОВАЯ
ДЛЯ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



Навесить панели на каркас так, чтоб андапки попали в пазы в профиле.

Повернуть андапки по часовой стрелке на 90°.

