

Рисунок 1 – Вариант сборки №1

Порядок сборки (вариант 1):

1. Освободить детали и узлы стойки от упаковки. Сборку осуществляет один человек, используя два ключа на 13.
2. Рамы (поз. 1) положить горизонтально на бок.
3. Прикрутить опоры (поз. 2) к рамам через Болт М8х14+Шайба 8+Гровер 8+Гайка М8, соблюдая необходимую рабочую глубину.
4. Соединить верхние части рам соединителями (поз. 3). Через Болты М8х14+Гровер 8+Шайбы 8.
5. Затянуть все болтовые соединения.
6. Вкрутить ножки (поз. 6) в опоры и установить стойку вертикально. Отрегулировать уровень относительно пола, при необходимости закрепить стойку анкерными болтами.
7. Заземлить стойку используя комплект заземления.

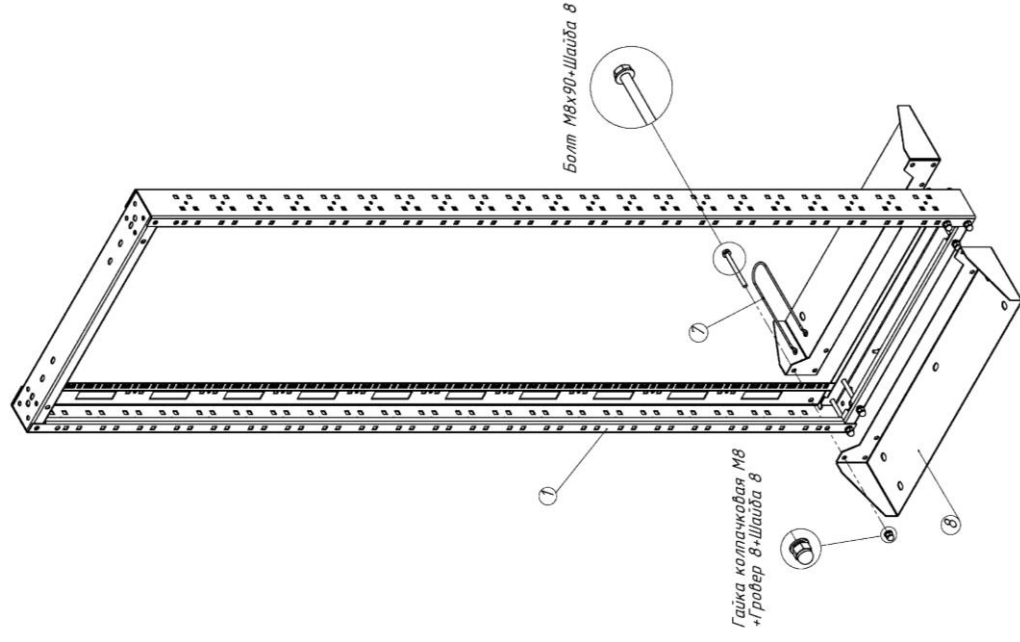


Рисунок 2 – Вариант сборки №2

Порядок сборки (вариант 2):

1. Освободить детали и узлы стойки от упаковки. Сборку осуществляет один человек, используя два ключа на 13 и крестообразную отвертку.
2. Рамы (поз. 1) положить горизонтально на бок.
3. Прикрутить дополнительные опоры (поз. 8) к рамам через Болт М8х90+Шайба 8+Гровер 8+Гайка колпачковая М8.
4. Совместить друг с другом поперечину внешнюю (поз. 4) и внутреннюю (поз. 5). Наживить Болты М8х14+Шайбы 8(здесь и далее см. рис. 1)
5. Соединить рамы в верхней части используя собранные поперечины и Болты М8х90+Шайбы 8+Гроверы 8+Гайки колпачковые М8.
6. Затянуть все болтовые соединения.
7. Вставить на нужной высоте закладные гайки М6 и закрепить боковые организаторы (поз. 3) Винтами М6х16+Шайбами пластиковыми.
8. Установить стойку вертикально и при необходимости закрепить стойку анкерными болтами.
9. Заземлить стойку используя комплект заземления.